

# サムホール 背中側、徹底攻略

## ホールサイズ調整用

### スベル★★★★★


TA-1c 1/2(12枚入り)  
TA-1c 3/4(8枚入り)



良く滑るテフロンテープ。親指が引っかかる箇所に、シューズに貼ってスライドの調整も

### スベル★★★★★

TA-1f 1/2(36枚入り)  
TA-1f 3/4(24枚入り)

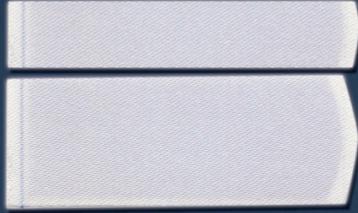

薄く滑りやすく表面は他のテープをはがした後の糊残りが少ないので微調整や重ね貼りの下地に最適

### スベル★★★

TA-1d 1/2(18枚入り)  
TA-1d 3/4(12枚入り)



発泡ウレタンで厚みがあり、滑りやすい表面加工。薄いテープを何枚も貼らずに調整、きつめでも抜けは良好

### スベル★★

TA-1b 1/2(36枚入り)  
TA-1b 3/4(24枚入り)



少厚で滑りやすいテープ。基本的な使い方に適した調整用テープ。

### スベル★


TA-1a 1/2(36枚入り)  
TA-1a 3/4(24枚入り)




極薄で、最終調整に最適なテープ。

※改良のため商品の色 柄など変更する場合がございます。ご了承ください。

<例>  
クッション系を下地に  
フィット感を高める

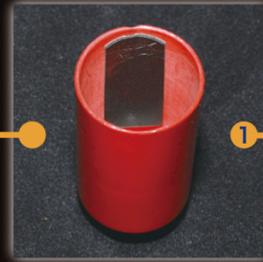

<1>TA-1d 3/4を  
サム腹側中心に貼る

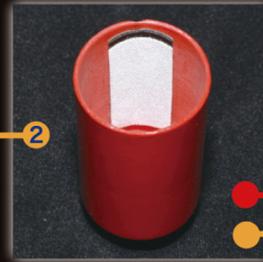


<2>TA-1f 3/4を  
その上に貼る




<1>TA-1b 3/4を  
サム腹側中心に貼る

<例>  
タイトな感覚を大切に  
フィット感を出す

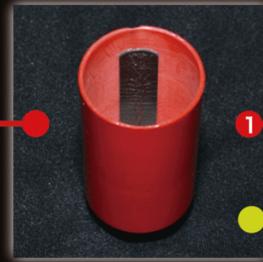

<1>TA-1d 1/2を  
サム腹側中心奥目に貼る

<ex例、サム腹側>  
柔らかさ+シリコンベース  
+2fを使ったハイブリッド

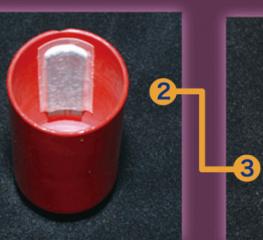

<2b>TA-2a 3/4を  
被せるように貼る




<2>TA-1b 3/4を  
被せるように貼る

シリコンをベースに  
エンボス系メインの滑り止め

<3b>  
さらにTA-2f  
1/2を、中心  
下部に貼る


サムの背中側は基本的にはスベリ系、数枚を重ね合わせたり異質な組み合わせでフィット感を高めジャストフィットな抜けを追求します。組み合わせはお好みで、TAシリーズを使えば最高のフィット感が得られるでしょう。

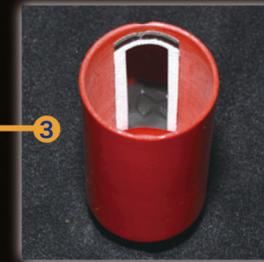

<3a>TA-1a 1/2を貼って  
スベリ感を出しながら微調整




<3b>TA-1c 1/2を貼って  
スベリ感を出しながら微調整

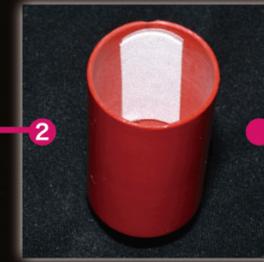


<2>TA-1f 3/4を  
fその上に貼って厚さ調整



<3>TA-1c 1/2を  
その上に貼ってスベリ感調整

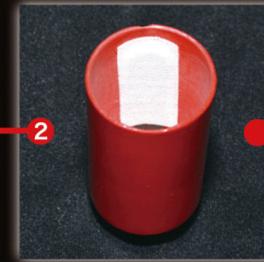


<2>TA-1b 3/4を  
被せるように貼る

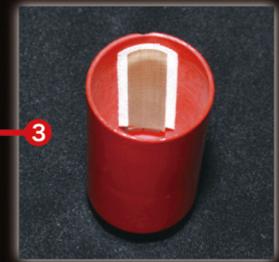

<3>TA-1c 1/2を中心に貼る

### <基本例>

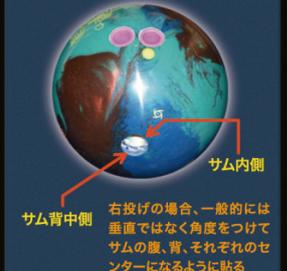

WAVE

株式会社アーク・インターナショナル

〒338-0822 埼玉県さいたま市桜区中島2-10-9

TEL 048-840-3500 FAX 048-840-3503